

TRITON – STRAIGHT

Stahlfugenprofil mit Querkraftübertragung

PRODUKTBESCHREIBUNG


TRITON – STRAIGHT ist ein fest verbautes, höhenverstellbares, stahlbewehrtes Dehnungsfugen-System, das für eine effiziente Lastübertragung zwischen benachbarten Betonplatten konzipiert wurde und gleichzeitig die Plattenkanten vor mechanischen Beschädigungen und langfristiger Abnutzung schützt.

EIGENSCHAFTEN

- Mehrere Höhen und ein verstellbares System für unterschiedliche Plattendicken
- Robuster Kantenschutz des Betons gegen Stöße und Abnutzung
- Effiziente Lastübertragung zwischen benachbarten Betonplatten
- Schnelle und einfache Installation
- Erhältlich in Schwarz, verzinkt oder Edelstahl
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich

ANWENDUNGEN

- Industriebodenplatten in Lagerhallen
- Logistik- und Verteilerzentren
- Mehrgeschossige Mezzaninen
- Freiliegende Betonplattenkanten
- Stark frequentierte Gewerbeflächen

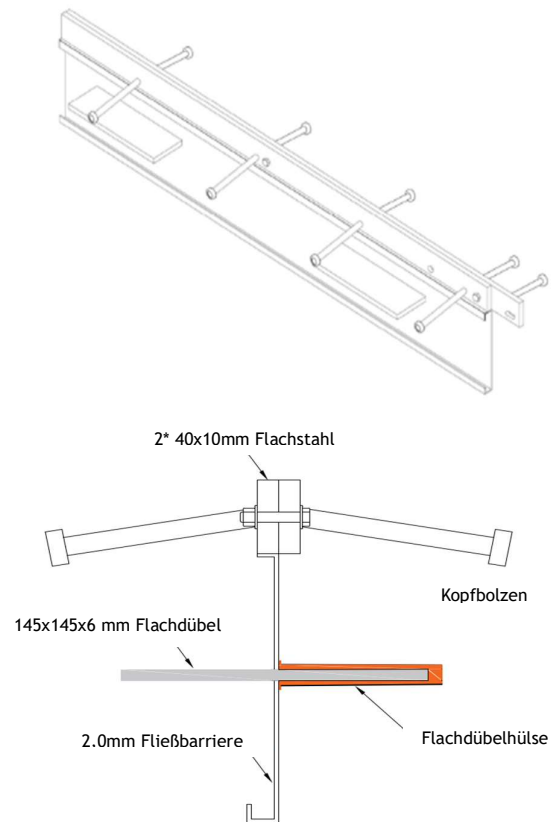

TECHNISCHE DATEN

Profilhöhe	125-295mm	Flachdübel	5/6 Stk.
Profillänge	3.000mm (± 2mm)	Dübelgröße	145 x 145 x 6mm 145 x 145 x 8mm 145 x 145 x 10mm
Gewicht (Pro Profil)	30,59 – 37,64kg	Dübelabstand	600mm/500mm
Stahlsorte	Profil : Q235 oder verzinkt Dübel : Q355 Bolzen : Q195	Flachdübelhülse	widerstandsfähiges Thermoplastpolymer
Oberer Flachstahl	H: 40mm B: 10mm (x2)	Montageschraube	Nylonschraube mit Stahlmutter
Kopfbolzen	28 Stk. (beidseitig)		
Fließbarriere	H: variabel B: 2mm		

SPEZIFIKATIONEN

Die Tragfähigkeit [kN/lfm] der Dehnungsfuge hängt von der Anzahl und dem Abstand der Dübel einer Fugenlänge ab. Auf Anfrage kann Triton die Grenzwerte für bestimmte Versagensarten ermitteln. Zur Information: Diese Berechnung wurde mit C25/30, S355-Dübeln 145 x 145 x 6 mm mit einem Abstand von 600 mm oder 500 mm und unter Berücksichtigung einer mittigen Höhenlage der Plattendübel durchgeführt.

Fugenöffnung	0	5	10	15	20	25
145mm x 145mm x 6 600cc	149	93	63	46	36	29
145mm x 145mm x 8 600cc	199	139	101	77	62	51
145mm x 145mm x 10 600cc	249	187	143	113	92	77

Die erste Zahl ist die Verbundfestigkeit in kN/lfm ohne Berücksichtigung des Betonbruchs. Die zweite Zahl ist kleiner, da sie von der Betonfestigkeit bestimmt wird und außerdem eine Plattendübelung in Mittellage voraussetzt.

EINBAU

- **Ausrichtung:** Spannen Sie eine Schnur entlang der geplanten Verlegungsstrecke, um eine Referenzlinie festzulegen. Platzieren Sie das erste Verbindungsprofil parallel zu dieser Linie.
- **Nivellierung:** Heben Sie das Profil mit Keilen oder zugelassenen Nivelliersystemen auf die endgültige Bodenhöhe an.
- **Verankerung:** Schlagen oder bohren Sie zwei vertikale Erdnägeln neben jedem Verankerungsende in den Boden.
- Fügen Sie bei Bedarf weitere Erdnägeln entlang der Länge hinzu, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
- **Ausrichtungsprüfung:** Verwenden Sie eine Laserwasserwaage, um die genaue Höhe und Ausrichtung sicherzustellen. Überprüfen Sie die Ebenheit sowohl in der Breite als auch in der Länge.
- **Befestigung:** Schweißen Sie die Erdnägeln an das Profil. Falls Schweißen nicht zulässig ist, verwenden Sie verstellbare Füße.
- **Verbindung:** Setzen Sie das nächste Profil in den Verbindungspunkt ein. Seine Höhe richtet sich automatisch aus; passen Sie das gegenüberliegende Ende mit Keilen an.
- **Wiederholen:** Setzen Sie den Vorgang fort, bis Sie einen Endpunkt erreichen (z. B. Wand, Stütze oder Fugenkreuzung).

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Alle Schweißer müssen zertifizierte PSA tragen, einschließlich:

- Augen- und Gehörschutz
- Feuerfeste Handschuhe
- Sicherheitshelm und Stahlkappenstiefel
- Ganzkörperschutzkleidung

Diese Vorsichtsmaßnahmen entsprechen den Sicherheitsstandards und schützen vor thermischen Gefahren, Funkenschlag, Partikeln in der Luft und mechanischen Einwirkungen während der Installation.

Haftungsausschluss:

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, Zeichnungen und Empfehlungen werden in gutem Glauben bereitgestellt und basieren auf den besten Kenntnissen und Erfahrungen von Triton Global Trading Limited zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie dienen nur als allgemeine Richtlinie & müssen vom Anwender für jede spezifische Anwendung & Standortbedingung bewertet & überprüft werden. Triton Global Trading übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für einen bestimmten Zweck. Die Leistung des Produkts kann je nach Installationsmethoden, Konstruktionsparametern, Umgebungsbedingungen & Wartungsmethoden variieren, die alle außerhalb der Kontrolle von Triton Global Trading. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Architekten, Planers, Auftragnehmers oder Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, den einschlägigen Normen und Vorschriften entspricht und in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik sowie den geltenden Projektanforderungen installiert wird. Triton Global Trading haftet nicht für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf die hierin enthaltenen Informationen oder aus der unsachgemäßen Installation oder dem Missbrauch des Produkts ergeben. Dieses technische Datenblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Benutzer sollte sicherstellen, dass er sich auf die neueste Version bezieht, die bei Triton Global Trading erhältlich ist.

www.tritonjoint.com